


# Handleiding: Op waterdruk zetten van comfort verdeler

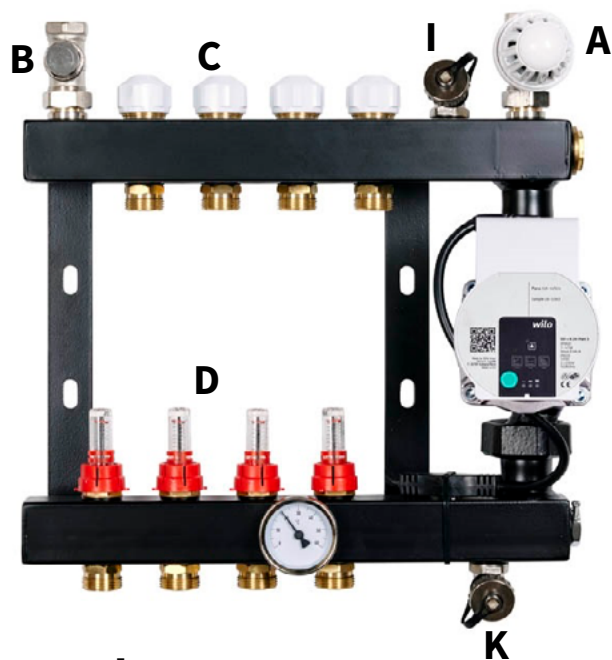

## Stappenplan:

**Stap 1:** Zorg dat alle groepen op de verdeler aangesloten zijn middels slangklemkoppelingen, deze dienen aangedraaid te zijn met steeksleutel 24.

**Stap 2:** De stekker van de pomp hoeft niet aangesloten te zijn.

**Stap 3:** Draai de aanvoer en retour dicht op de bovenkant van de verdeler. (A & B)

**Stap 4:** Draai alle groepen op de bovenste en onderste balk volledig dicht. (C & D)

**Stap 5:** Draai de vul/aftap op de bovenste en onderste balk open (wielletjes). (I & K)

**Stap 6:** Draai met het wielletje de ontluchter bovenop de verdeler open. (I & K)

**Stap 7:** Plaats de waterslang op de vul/aftap van de onderste balk van de verdeler (aanvoer). (K)

**Stap 8:** Plaats de spoelslang op de vul/aftap van de bovenste balk van de verdeler (retour). (I)

**Stap 9:** Draai de groep aan de linker kant van de verdeler open (boven en onder). (C & D)

**Stap 10:** Zorg dat de waterslang op de bovenste balk van de verdeler in een emmer of naar buiten loopt om het overtollige water op te vangen. (I)

**Stap 11:** Zet de waterslang aan die op de onderste balk van de verdeler bevestigd is. (K)

**Stap 12:** Wacht tot er boven en beneden in de vloerverwarmingsbuis een constante straal water te zien is zonder luchtbelletjes in de slang.

**Stap 13:** Wanneer dit het geval is, mag je de groep die je aan het vullen bent boven en onder op de verdeler dichtdraaien. (C & D)

**Stap 14:** Vervolgens kun je de volgende groep opendraaien en bovenstaande stappen (10 t/m 12) herhalen. (C & D)

**Stap 15:** Als je alle groepen op de verdeler gevuld hebt met water mag je alle groepen opendraaien en het laatste stukje nog bijvullen met de aanvoerslang.

**Stap 16:** Je kan de waterslang uitzetten. (K)

**Stap 17:** Vervolgens kun je de slangen op de vul/aftap boven en onder op de verdeler losdraaien en de vul/aftap weer dicht draaien door middel van de wielletjes. Let op: hier kan water dat in de slang is overgebleven, vrijkomen.

**Stap 18:** Je kunt de ontluchters boven en onder op de verdeler dichtdraaien door middel van het wielletje. (I & K)

**Stap 19:** De verdeler staat nu op waterdruk.

**Stap 20:** Controleer de ruimtes waarin je de vloerverwarming hebt gelegd op water. Zo weet je of er geen lek is ontstaan.

